



WEITERE **HYGIENE-KOMPONENTEN**  
FÜR MEHR SICHERHEIT IM PROZESS



**MOVET.** | KOMPONENTEN

**MOVET.**  
KOMPONENTEN

Eine Marke der  
**HADI GmbH**  
**Industrievertretungen**  
Stuttgarter Straße 11  
D-73614 Schorndorf


KONTAKTIEREN SIE UNS JETZT!

 +49 (0) 71 81 - 980 32 00

 [info@movet.de](mailto:info@movet.de)

[www.movet.de](http://www.movet.de)

**MOVET.**  
KOMPONENTEN

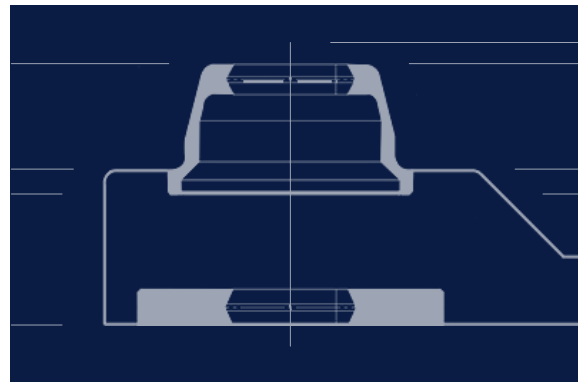

**LEITFADEN ZUR INSTALLATION**  
WATERPROOF SERIE

## EINBAU WELLENDICHTRING



- 1 Den Wellendichtring am Außendurchmesser und an den Dichtlippen innen mit dem Finger leicht mit lebensmittelechtem Schmierfett/-öl einfetten.



Auf die Einbauichtung achten -> die Seite mit Freistich liegt innen.



- 2 Dichtring schräg ansetzen und in die Passung eindrücken, bis der Ring bündig schließt.

## EINBAU SCHUTZKAPPE



- 3 Kappe ebenfalls leicht am Außendurchmesser und bei offener Kappe auch an den Dichtlippen innen einfetten.



- 4 Geschlossene Kappe schräg ansetzen und in die Passung eindrücken, bis der Ring bündig schließt. Offene Kappe vorsichtig über die Welle schieben und in das Lagergehäuse eindrücken.



Die Schutzkappe idealerweise erst nach Erreichen der **Betriebstemperatur** montieren um Überdruck zu vermeiden.

**Kein Fett** in den Innenraum des Lagers einbringen. Die Lagereinsätze sind lebensdauer geschmiert und müssen nicht nachgefettet werden.

Das System direkt nach dem Einbau der Lagereinheit keiner vollen Beanspruchung aussetzen, sondern **bei niedriger Drehzahl** einlaufen lassen.